

MOD: TTO-470

CNC PARA IMPRESORAS T.T.O. DE TERMOTRANSFERENCIA TÉRMICA

CATÁLOGO / FICHA TÉCNICA



DATOS TÉCNICOS	TTO-470
Dimensiones máquina/mm	Según diseño
Peso aproximado	120Kg (según diseño)

TRANSFERENCIA TERMICA: (COLOCAR ANTES DEL SELLADO)

SE PUEDEN COLOCAR:

Un cabezal compartiendo 2 envases, ejemp. cab 53mm = 2 impresiones de 16.5mm.
Ejemplo:cabezal 32mm, menos 2 alas 20mm = 12mm dividido entre 2 = 6 mm.
Ejemplo:cabezal 53mm, menos 2 alas 20mm = 33mm dividido entre 2 = 16.5mm.
Ejemplo:cabezal 107mm, menos 2 alas 20mm = 87mm dividido entre 2 = 43.5mm.



DESPLAZADOR X: para desplazar el cabezal en dirección X transversal, no importa el numero de envases.

MODELO RH (mano derecha) imprime:

Desde el operario continuo o intermitente.

Hacia el operario, intermitente.

MODELO LH (mano izquierda) imprime:

Hacia el operario Continuo o intermitente.

Desde el operario, intermitente.

DESPLAZADOR Y, puede ser:

Con servo, o también de carrera neumática de una o dos posiciones.

El numero de cabezales en Y, dependerá de:

De la termoformadora, si hace el avance partido si o no.

De la termoformadora, del numero de divisiones en dirección avance.



(COLOCAR ANTES DEL SELLADO)

EQUIPOS MODELOS:

MODELO CON CABEZAL 32 mm ancho de ribbon.

MODELO CON CABEZAL 53 mm ancho de ribbon

MODELO CON CABEZAL 107 mm ancho de ribbon


.MEDIDAS DE IMPRESION

MEDIDAS DE IMPRESIÓN:

CABEZAL 32::CABEZ. PARADO 32x30 RH 32x30 LH CABEZ.AVANZANDO 32x68

CABEZAL 53: CABEZ. PARADO 53x75 RH 53x68 LH CABEZ.AVANZANDO 53x200

CABEZAL 107: CABEZ. PARADO 107x75 RH 107x68 LH CABEZ.AVANZANDO 107x200

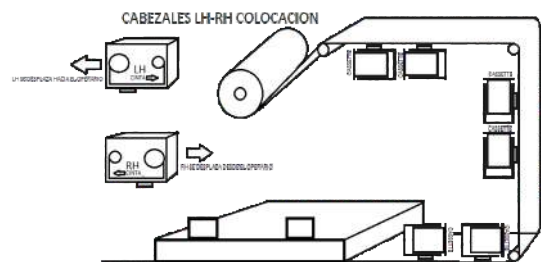

NOTAS DE INTERES:

En termotransferencia, se puede girar la impresión 90° sin girar cabezal

En termotransferencia, se puede girar el cabezal 90° e imprimir continuo.

